


ALGEMEEN OVERZICHT

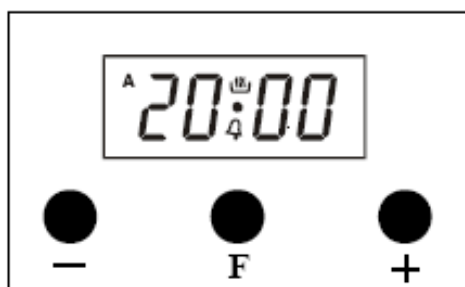


Deze elektronische timer biedt u de mogelijkheid om gerechten te serveren op het gewenste tijdstip. Het enige wat u moet doen, is de kooktijd en eindtijd instellen. Het kan ook gebruikt worden als wekker. U stelt de gewenste tijd in en als deze verstreken is, wordt u gewaarschuwd door een geluidssignaal.

AANZETTEN


Bij het aanzetten, knipperen de klok (00:00) en de 'A' op het display. De timer kan niet worden ingesteld en de klok moet aangepast worden. Om de timer in te stellen, moet u eerst overschakelen naar de handmatige modus.

HANDMATIGE MODUS

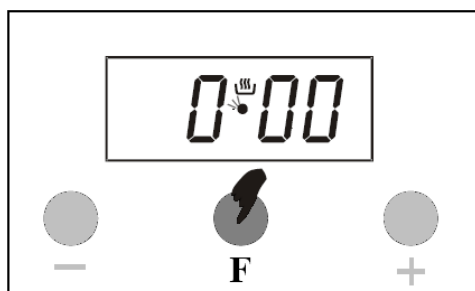

1) Druk op de 'F' toets om naar de handmatige modus te gaan.


of

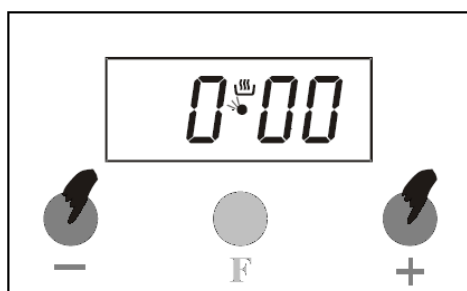


2) Druk tegelijkertijd op + en – toetsen om naar de handmatige modus te gaan.

DE JUISTE TIJD INSTELLEN

U kunt de tijd enkel instellen wanneer de oven niet in werking is. Druk eerst tegelijkertijd op de + en – toetsen. Met de + toets kunt u de klok vooruit zetten, met de – toets zet u klok achteruit. Als u deze toetsen lang ingedrukt houdt, zullen de cijfers sneller veranderen.

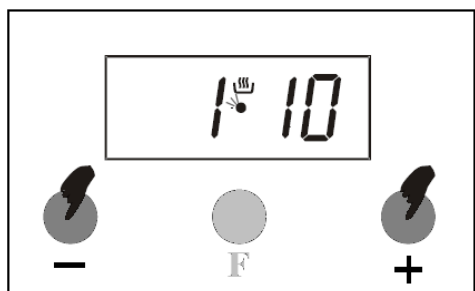

1) Druk tegelijkertijd op + en –.

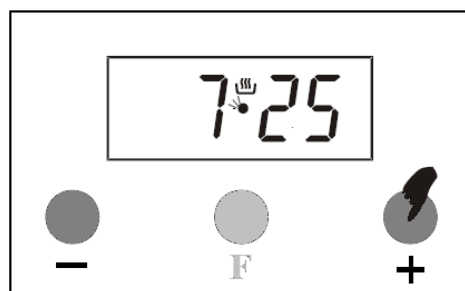


2) Met behulp van + of – toetsen, kunt u het tijdstip van de dag instellen.


Opmerking: De instellingsmodus voor de tijd wordt automatisch beëindigd, tenzij de + of – toetsen 5 seconden lang worden ingedrukt. Als u de instellingsmodus voor de tijd sneller wilt beëindigen, drukt u tegelijkertijd op de + en – toetsen.

DE KOOKWEKKER INSTELLEN


Met deze functie kunt u instellen na hoeveel tijd u gewaarschuwd wordt door een geluidssignaal.

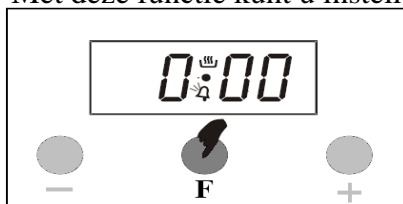

1) Druk één keer op de 'F' toets om de kookwekker in te stellen. Het 4 symbolen gaat knipperen.

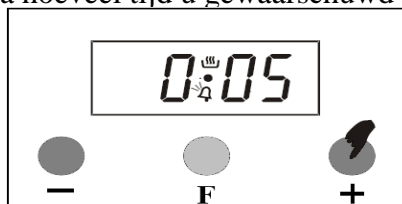


2) Stel de tijd in met behulp van de + en – toetsen. Bijvoorbeeld 5 minuten.

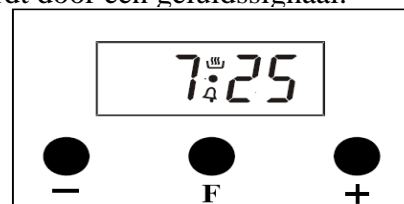


3) Het display zal een aantal seconden later, het huidige tijdstip van de dag weergeven.

HET GELUIDSSIGNAAL VAN DE KOOKWEKKER ANNULEREN

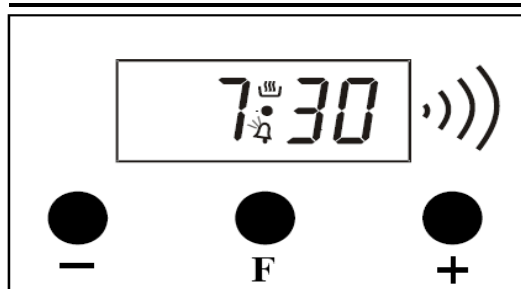

1) De kookwekker gaat af als de vooraf ingestelde tijd is afgelopen.

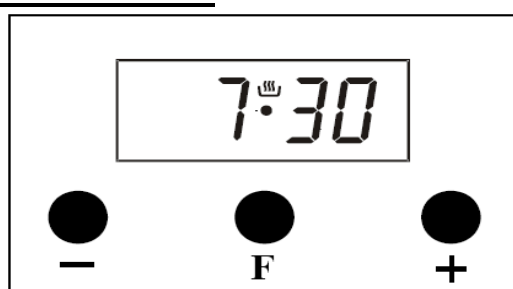


2) Druk op een toets om het geluid te annuleren.


AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA

Als u de oven meteen wilt gebruiken, hoeft u alleen de kooktijd in te voeren.


Voorbeeld: U heeft het gerecht in de oven geplaatst en wilt dat het gedurende 2 uur en 15 minuten gaar wordt gekookt.

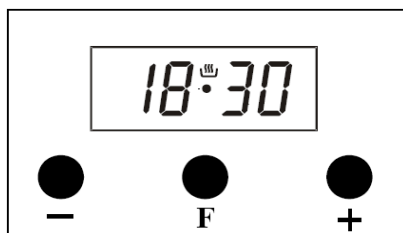


1) De huidige tijd is 18h30

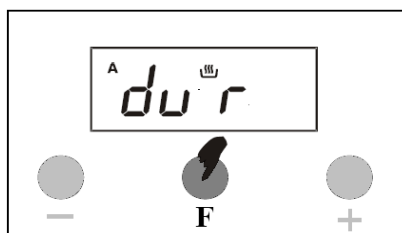


2) Schakel 2 keer naar 'F' toets om naar de kookinstellingen modus over te schakelen.

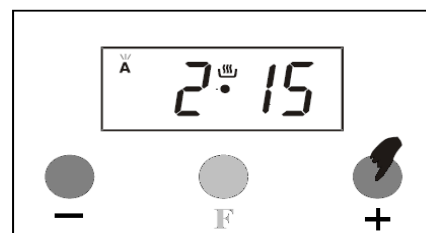

3) Stel de kooktijd in met behulp van de + en – toetsen.

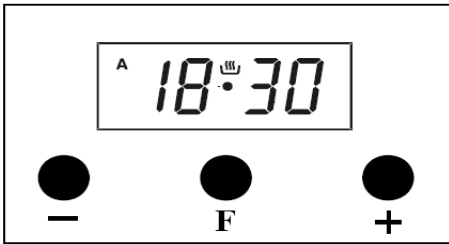



U heeft uw oven zodanig ingesteld dat het gerecht gedurende 2 uur en 15 minuten gaar wordt gekookt. Vergeet niet de functie- en/of temperatuurknoppen van de oven op de juiste stand te zetten.

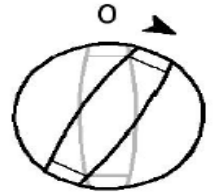


4) Het display zal na aantal seconden aangeven dat het koken van start is *gegaan en de huidige tijd van de dag*

Opmerking: U kunt de automatische kookmodus op elk moment annuleren door over te

In het bovenstaande voorbeeld, is het koken meteen van start gegaan nadat u de kooktijd heeft ingesteld. Druk 3 keer op de 'F' toets om de eindtijd op te vragen en te wijzigen. In het onderstaande voorbeeld wordt de eindtijd vastgesteld op 21h30.

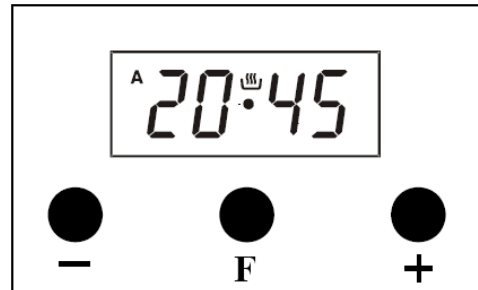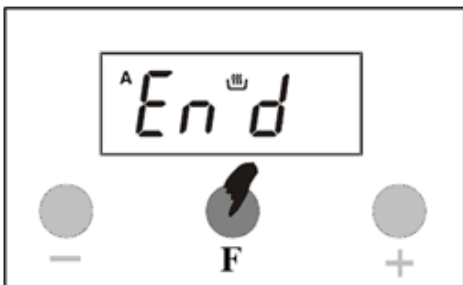

1) Druk 3 keer op de 'F' toets. Op het display verschijnt 'End' en eindtijd, oftewel 18h30 + 2h15 = 20h45.

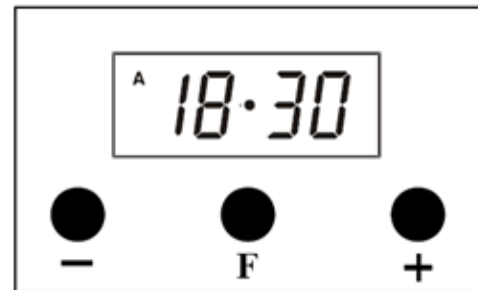

2) Stel de gewenste tijd in met behulp van de + of - toetsen modus.


3) Na een aantal seconden schakelt het display over naar klok

U heeft uw oven zodanig ingesteld dat het gerecht om 21h30 klaar zal zijn. Omdat de kooktijd vooraf was ingesteld op 2 uur en 15 minuten, zal de oven om 19h15 aangaan zodat het gerecht om 21h30 klaar is.


Display als de oven wordt ingeschakeld



Display als de oven wordt uitgeschakeld

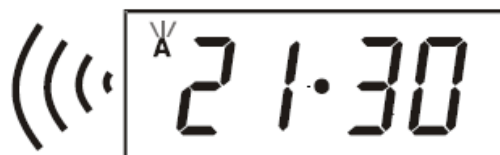

Wanneer het automatisch koken is voltooid, zal er gedurende 7 minuten een geluidssignaal klinken dat op elk moment kan worden stopgezet.

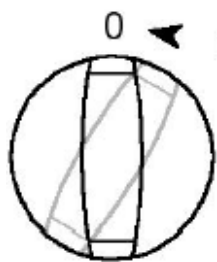

1) Schakel de oven
UIT

2) Stel de
timer opnieuw
in

*Opmerking: De oven wordt
buiten werking gesteld totdat u
deze opnieuw instelt*

In het bovengenoemd voorbeeld is eerst de bereidingstijd ingesteld; de eindtijd werd automatisch berekend en door ons gewijzigd. U heeft tevens de mogelijkheid om eerst de eindtijd in te stellen. In dat geval zal de kooktijd automatisch worden berekend, deze moet vervolgens gewijzigd worden.

IN GEVAL VAN STROOMONDERBREKING

De oven zal om veiligheidsredenen uitgeschakeld worden. In dit geval zullen zowel de 0:00 aanduiding van de klok als het 'A' symbool gaan knipperen. Indien de oven in gebruik is, wordt het lopend programma bovendien geannuleerd. De aanduiding van de klok zal 0:00 zijn en moet aangepast worden. Schakel eerst over naar de handmatige modus en stel de klok opnieuw in met behulp van de + of – toetsen.

Opmerking: In het geval van een korte stroomonderbreking zullen de instellingen van de oven niet gewijzigd worden.

*Opmerking: Als u op dit moment geen gebruik maakt van uw oven, moet u ervoor zorgen dat het **UITGESCHAKELD** is.*

EEN KNIPPERENDE 'A' DUIDT AAN DAT DE OVEN NIET IN GEBRUIK IS. SCHAKEL OVER NAAR DE HANDMATIGE MODUS OM TERUG TE KEREN NAAR DE STANDAARD WERKING.

HET GELUIDSSIGNAAL INSTELLEN:

U kunt het geluidssignaal van de timer instellen.

- 1) Druk op de – toets om het huidig geluidssignaal te horen.
- 2) Laat het los en druk nogmaals op de – toets om het volgend geluidssignaal te raadplegen. (3 verschillende geluidssignalen beschikbaar)
- 3) Het geluidssignaal wordt ingesteld op het laatst gekozen geluidssignaal.

Opmerking: De fabrieksinstelling van het volume is ingesteld op de hoge toon. In het geval van een lange stroomstoring, zal de hoge toon het standaard geluidssignaal zijn.