


# Belling BEL 901 zwart

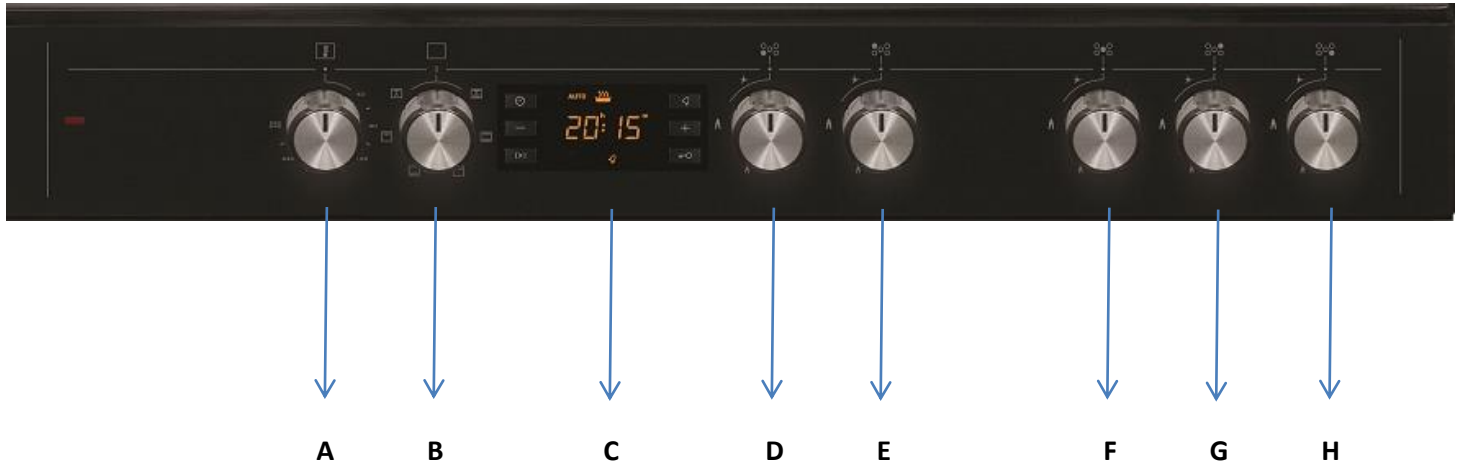

**A** = Thermostaat regeling van 40 graden tot 240 graden

**B** = Functieschakelaar oven:  
- Hetelucht  
- Boven en onder warmte  
- Boven warmte  
- Onder warmte  
- Grill  
- Grill met hetelucht

**C** = Digitaal programmeerbare klok: Voor het instellen van de klok verwijzen wij u naar de bijgeleverde handleiding.

**D** = Bediening kookzone links voor

**E** = Bediening kookzone links achter

**F** = Bediening kookzone midden (wokbrander)

**G** = Bediening kookzone rechts achter

**H** = Bediening kookzone rechts voor

## Gebruik oven / kookplaat:

U dient een keuze te maken met functieschakelaar **B** en vervolgens stelt u de temperatuur in met schakelaar **A** welke u bij deze functie wilt gaan gebruiken.

Voor het ontsteken van de branders draait u de knop van de betreffende kookzone op de middelste stand en houdt u de knop tussen de 5 en 8 seconden ingedrukt.