


Belling BER 910 zwart

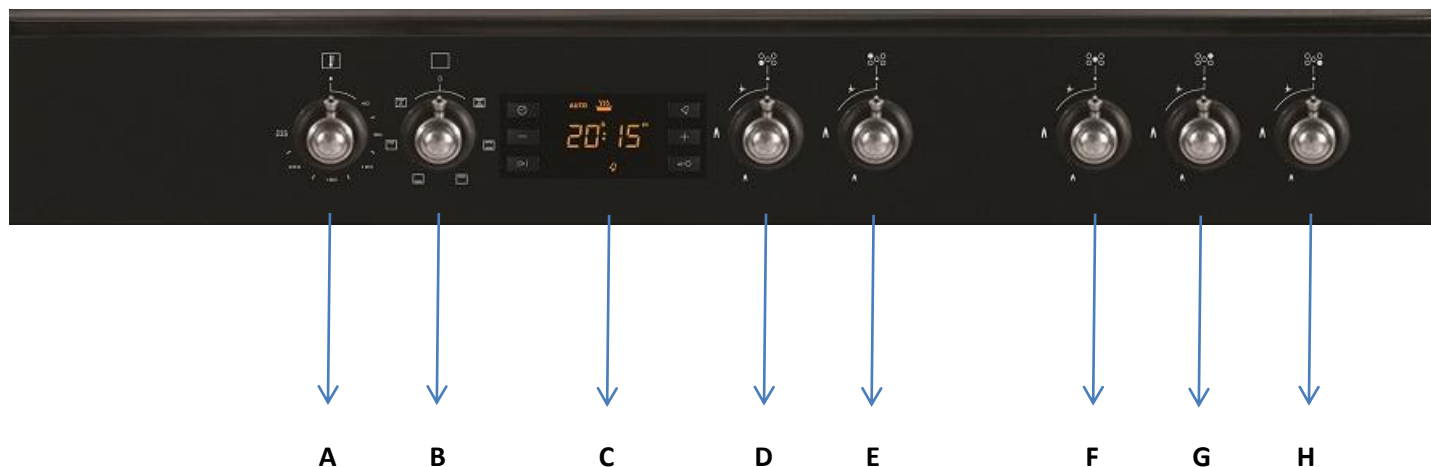

A = Thermostaat regeling van 40 graden tot 240 graden

B = Functieschakelaar oven:

- Hetelucht
- Boven en onder warmte
- Boven warmte
- Onder warmte
- Grill
- Grill met hetelucht

C = Digitaal programmeerbare klok: Voor het instellen van de klok verwijzen wij u naar de bijgeleverde handleiding.

D = Bediening kookzone links voor

E = Bediening kookzone links achter

F = Bediening kookzone midden (wokbrander)

G = Bediening kookzone rechts achter

H = Bediening kookzone rechts voor

Gebruik oven / kookplaat:

U dient een keuze te maken met functieschakelaar **B** en vervolgens stelt u de temperatuur in met schakelaar **A** welke u bij deze functie wilt gaan gebruiken.

Voor het ontsteken van de branders draait u de knop van de betreffende kookzone op de middelste stand en houdt u de knop tussen de 5 en 8 seconden ingedrukt.